ラックオプション

スリット付台板セット　RD152 type　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記してあります。

⚠注意	回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況および物的損害のみの発生するおそれがある場合を示します。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

⃠ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

■使用上のご注意

⚠注意

⃠

- 本製品に落下などの強い衝撃を与えないでください。衝撃によりへコミや歪みが発生し、強度の劣化となるおそれがあります。
- 搭載可能質量を超えないでください。破損・変形の原因になります。搭載可能質量：60kg
- 局所的あるいは偏った荷重をかけないでください。破損・変形の原因になります。
- 本製品の上に乗ったり、もたれ掛かったりしないでください。破損や転倒によるけがの原因になります。
- 台板取付用ファスナーは90°以上回さないでください。破損の原因になります。

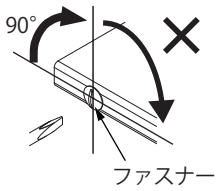

❗

- 使用するねじは、指定されたものを使用してください。取付けの際は、適正締付トルクにて締付けてください。締付けが不十分な場合、破損・落下の原因になります。また、締付け過ぎの場合は、製品を破損するおそれがあります。

ねじの呼び	適正締付トルク N・m
M5	2.9～3.9

- 搭載した機器は、必ず固定してください。地震などで機器の落下・破損の原因になります。

■各部の名称・仕様

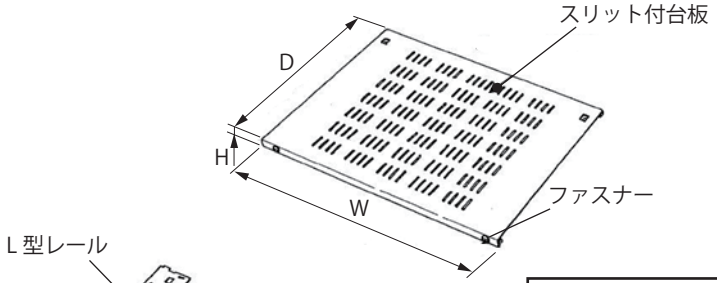

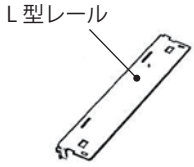

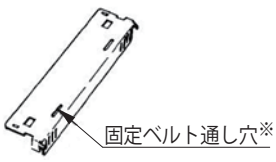

※固定ベルト【RD821】を使用して機器の固定が可能です。

●セット内容

部品名	材質	板厚 mm	数量
スリット付台板	鉄	t1.6	1コ
L型レール	〃	t2.3	2本

●付属品

名称	数量
なべ小ねじ M5	4コ
ファスナー	2コ
取扱説明書（本紙）	1部

品名記号		スリット付台板外形寸法mm			製品質量 kg	搭載可能質量 kg
パールホワイト塗装	ブラック塗装	W	H	D		
RD152-30SN	RD152-30SK	450	18.5	300	3.2	60
RD152-40SN	RD152-40SK	〃	〃	400	4.2	〃
RD152-50SN	RD152-50SK	〃	〃	500	5.2	〃
RD152-60SN	RD152-60SK	〃	〃	600	6.1	〃
RD152-70SN	RD152-70SK	〃	〃	700	7.1	〃

ご注意
- タワー型サーバを並べて搭載する場合は、重量用台板セット【RD151】をご利用ください。
- 横幅の小さい重量機器などを搭載する場合、集中荷重により若干台板が反る場合がありますのでご注意ください。
- ご使用の際は、スリット付台板の板厚（1.6mm）分を考慮の上ご使用ください。

■取付方法

1. L 型レールの取付

L 型レールのツメ部をマウントアングル（マウントレール）の角穴に引掛けて、付属のなべ小ねじ M5（4 ヵ所）にて固定してください。

ご注意

前後左右で同じ高さの位置に取付いているか確認してください。

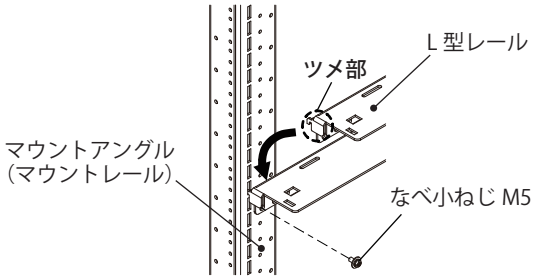

2. スリット付台板の取付

①スリット付台板のツメ部を L 型レールの角穴（後側）に差込んで、位置決めしてください。

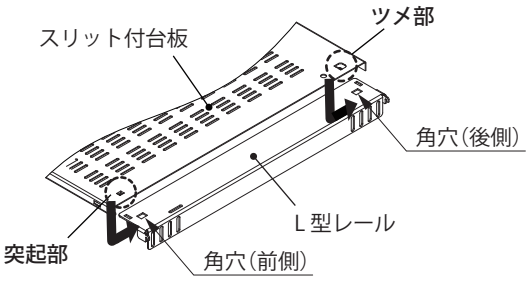

②スリット付台板の突起部と L 型レールの角穴（前側）の位置が合うように、スリット付台板を置いてください。

③付属のファスナーをスリット付台板前面の固定穴に差込んで、㊀ドライバーなどで右回りに 90° 回して固定してください。

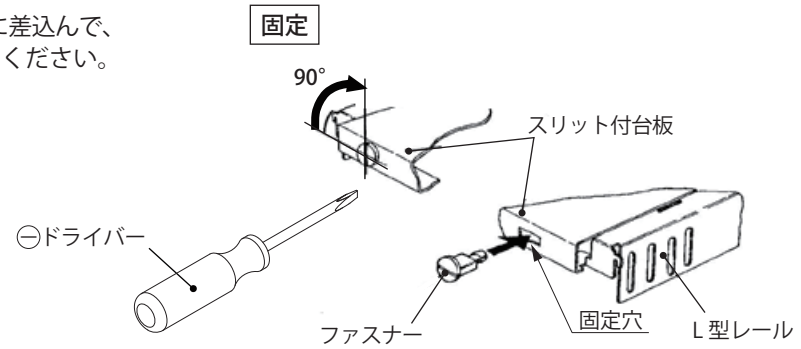

④スリット付台板を外す際は、ファスナーを左回りに 90° 回して固定を解除してください。

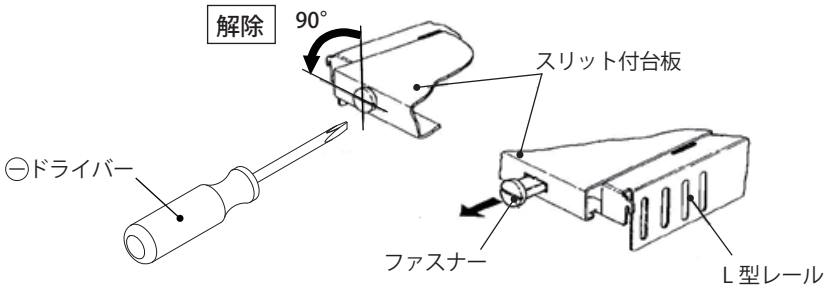

⑤ファスナーを前面に引いた状態で、台板を外してください。

ご注意 ファスナーは完全に引抜かないでください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2015 年 6 月現在のものです。

C411541924

日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp